H Box H167

Tiroir - Drawer

- Tiroir à double paroi mince
- Fermeture en douceur
- Pleine extension synchronisée
- Hauteur de tiroir de 167mm (6-9/16”)
- Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16”)
- Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16”)
- Longueur entre 270-550 mm (10-5/8” - 21-5/8”)
- 100,000 cycles avec un charge de 40 kg
- Capacité de charge: 40 kg

- Slim metal double wall drawer
- Soft-close
- Synchronized full extension
- 167mm (6-9/16”) drawer height
- ±2mm (1/16”) up & down adjustment
- ±1.5mm (1/16”) left & right adjustment
- Lengths between 270-550mm (10-5/8” - 21-5/8”)
- 100,000 cycles with 40 kg loading
- Loading capacity: 40kg

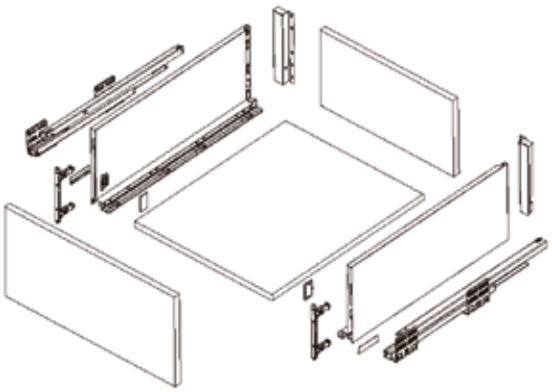

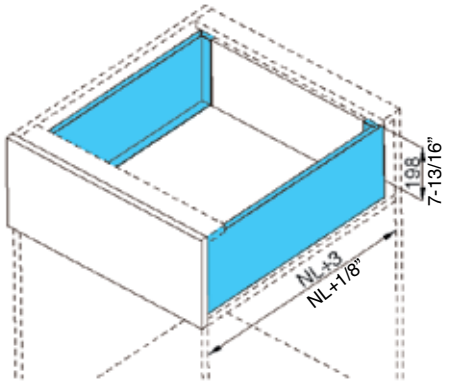

40KG	H Box H167		
Longueur Nominale (NL) Nominal Length (NL)	**Blanc/White**	**Gris Foncé/Dark Grey Anthracite**	**Emballage/ Packaging**
270mm 10-5/8”	SM1303CM341	SM1303CM231	5 ens. / boîte 5 sets / box
300mm 11-13/16”	SM1303CM34A	SM1303CM23A	5 ens. / boîte 5 sets / box
350mm 13-3/4”	SM1303CM34B	SM1303CM23B	5 ens. / boîte 5 sets / box
400mm 15-3/4”	SM1303CM34C	SM1303CM23C	5 ens. / boîte 5 sets / box
450mm 17-11/16”	SM1303CM34D	SM1303CM23D	5 ens. / boîte 5 sets / box
500mm 19-11/16”	SM1303CM34E	SM1303CM23E	5 ens. / boîte 5 sets / box
550mm 21-5/8”	SM1303CM34F	SM1303CM23F	5 ens. / boîte 5 sets / box

Espace de l'armoire
Cabinet Space

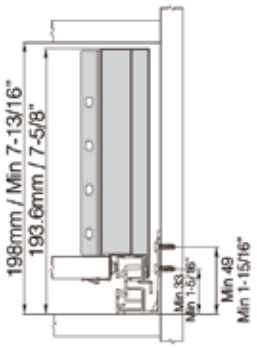

Installation du panneau avant
Front Panel Installation

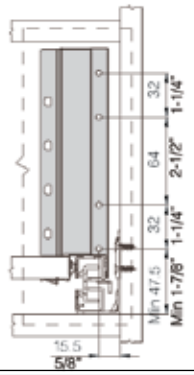

Perçage du panneau avant
Front Panel Drilling

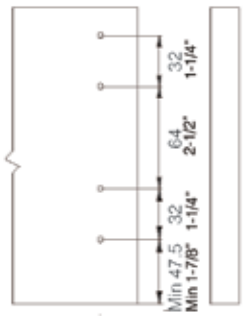

Installation du panneau arrière
Back Panel Installation

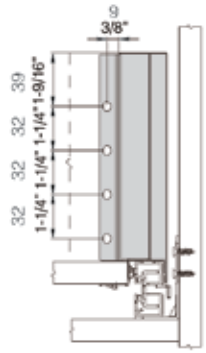

Positions de fixation des coulisses
Fixing Positions for drawer slides

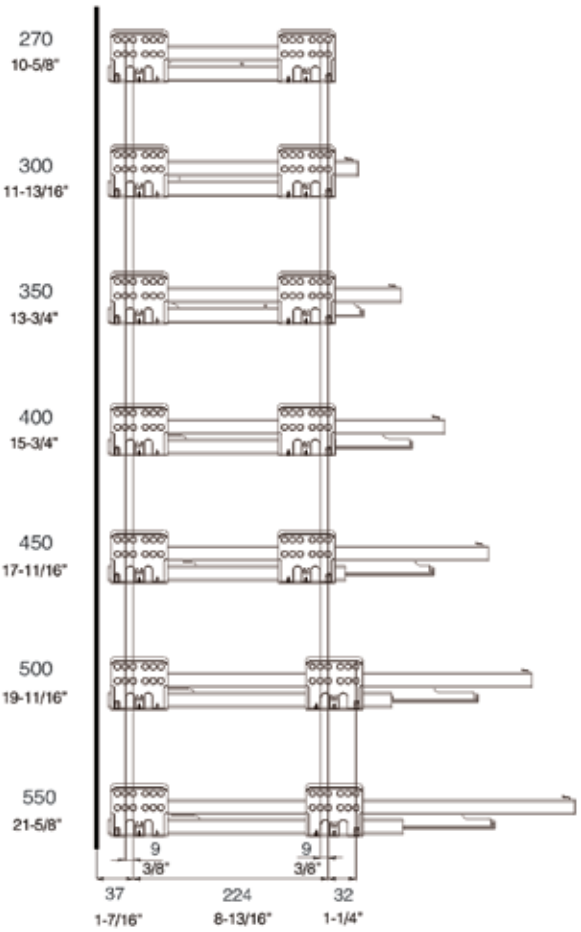

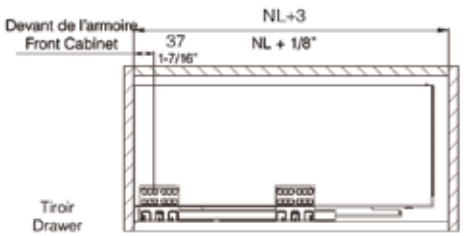

Dimensions de coupe de l'arrière & du fond du tiroir (Panneau 16mm. 5/8")
Drawer back & bottom cutting dimensions (16mm panel. 5/8")

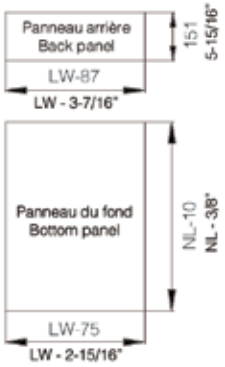

Legend

LW	Largeur intérieure de l'armoire Internal cabinet width	L	Longueur Length
NL	Longueur nominale Nominal length	KB	Largeur de l'armoire Cabinet Width

H Box

Information d'installation / Installation Information

Installation de tiroir
Drawer Installation

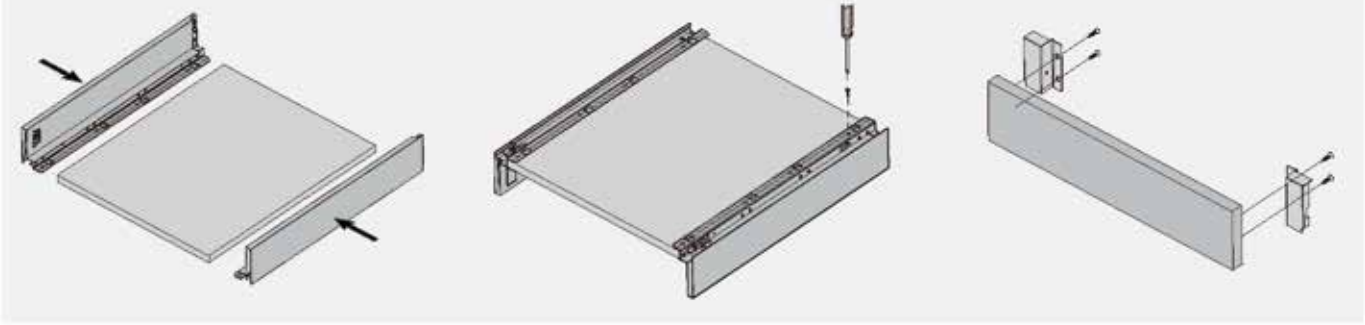

Installation du panneau H84
H84 panel installation

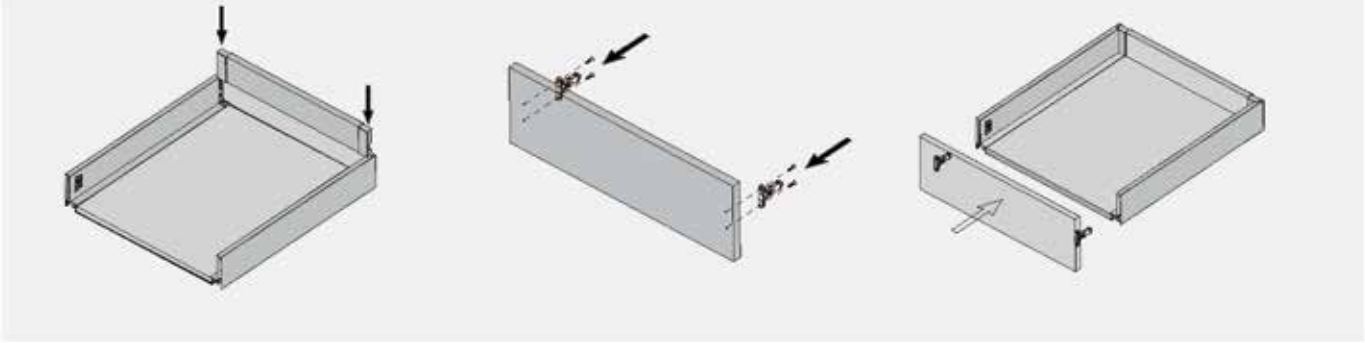

Installation du panneau H167 & H199
H167 & H199 panel installation

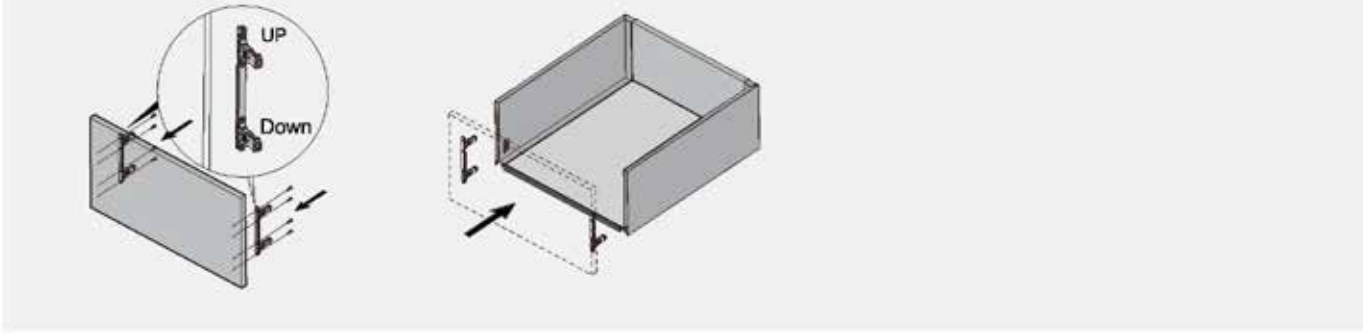

Ajustements
Adjustments

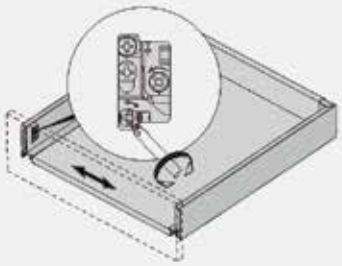

Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16")
Left & right adjustment of ±1.5mm (1/16")

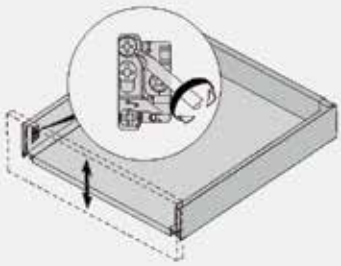

Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16")
Up & down adjustment of ±2mm (1/16")

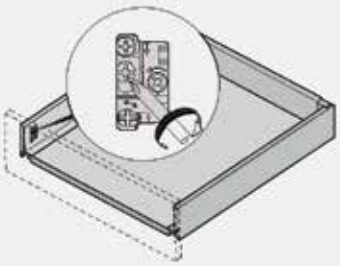

Verrouiller
Lock

Verrouiller et retirer le panneau
Lock and remove panel

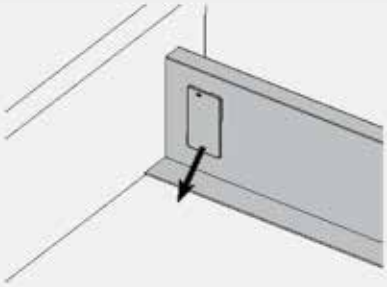

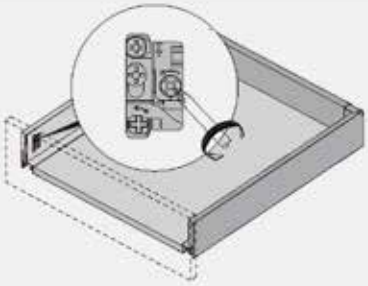

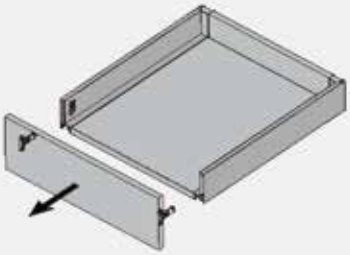

Installer et retirer le tiroir
Install and remove the drawer

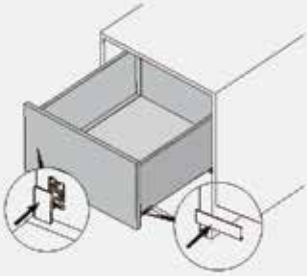

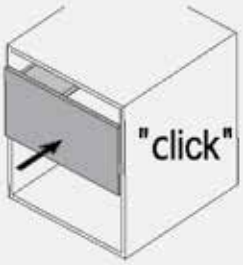

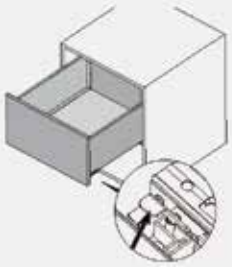

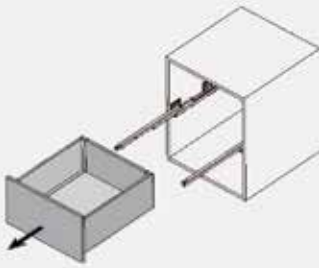

Installer le panneau avant du tiroir intérieur
Install inner drawer front pannel

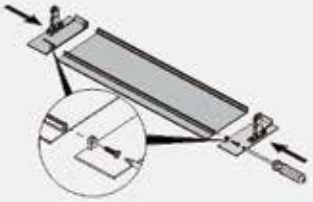

Hauteur H84
H84 Height

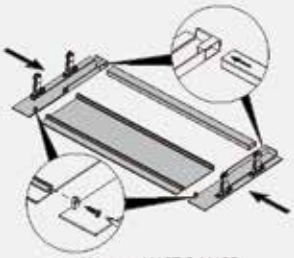

Hauteur H167 & H199
H167 & H199 Height